

Инструкция по монтажу деревянного бруса или металлических лаг (лаговых конструкций террас, подконструкций навесных фасадов, стропильной системы кровли) с помощью регулируемых опор РПО-Венти.

Подробную информацию о крепеже смотрите на этикетке.

! Крутящий момент шуруповерта не должен превышать 6 - 8 Н·м для предотвращения срыва шляпки самореза.

Вам понадобится:


Саморезы

Анкер распорный / хим. анкер со шпилькой

Шуруповерт

Ватерпас

1

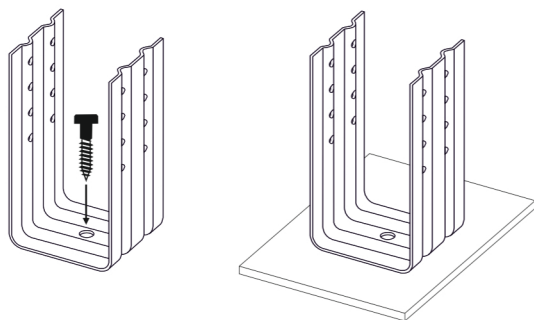


Расположить РПО-Венти на основании в соответствии с предполагаемым расположением лаг.

! Зафиксировать опоры анкером при монтаже на твердом основании/стене/стропильной системе.


! Не фиксировать опоры при монтаже на эксплуатируемой кровле, использовать Базу Буг в качестве подложки под опору (для предотвращения повреждения слоя гидроизоляции). При этом конструкция будет стабильна под собственным весом.

2

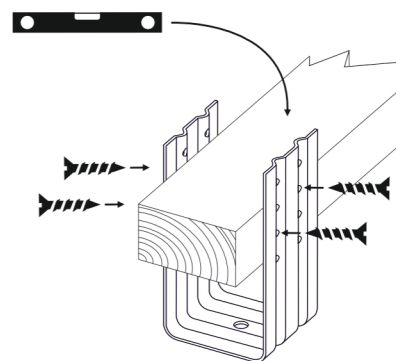


Разместить один конец лагового бруса между крыльями опоры на расстоянии 50 - 150 мм от края и закрепить саморезами через отверстия на крыльях РПО в соответствии с необходимым уровнем..

3

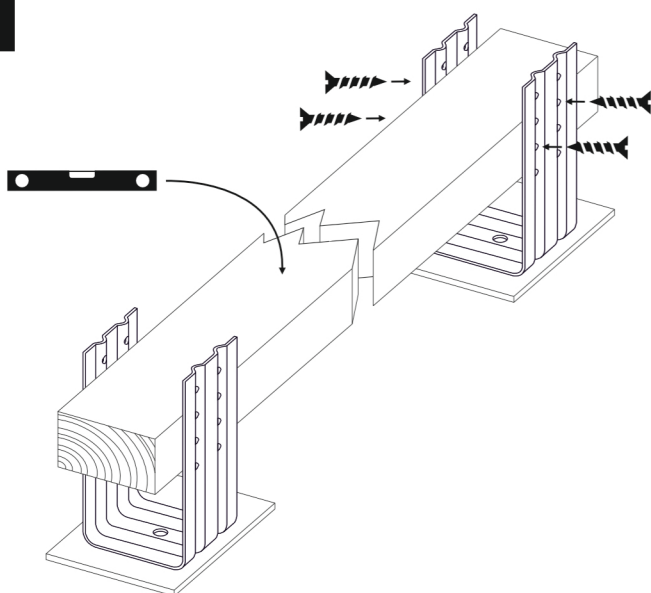

Разместить противоположный конец лагового бруса между крыльями другой опоры, «прихватить» двумя саморезами и выровнять лагу до необходимого уровня. Надежно зафиксировать саморезами и установить опоры по всей длине лаги с шагом 1 м.

4

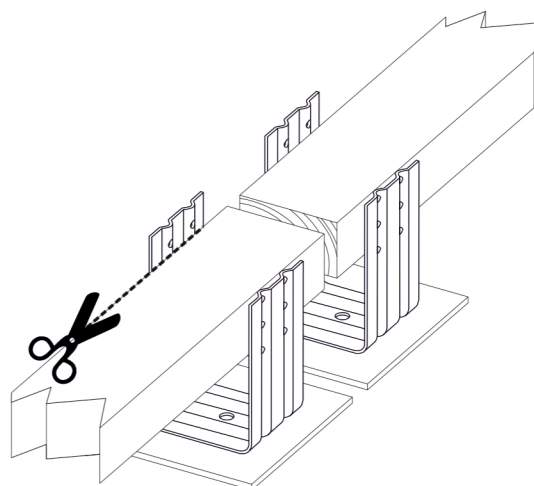

Установить последующие лаги в соответствии с пунктом 1 - 3. При необходимости срезать излишки боковых крыльев над лагой РПО болгаркой. Стыковка двух лаг основной направляющей не производится.